



**WildWood**  
Podłogi z natury



**25**  
GWARANCJI

**Bautec**<sup>®</sup>  
...kleje i lakiery

ISO 9001  
CERTIFIED

CE




## WPC Wild-Wood

### NOWOCZESNY TARAS NA LATA

Deska tarasowa WPC (Wood Plastic Composite) Wild-Wood jest nowoczesnym produktem wykonanym z włókien bambusowych (60%), wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) pochodzącego z recyklingu (30%) oraz innych chemicznych dodatków (10%). Ze względu na wysoką zawartość włókien bambusowych produkt WPC nie tylko posiada wysoką odporność na UV oraz zmienne warunki atmosferyczne (od -40°C do 60°C), ale jest także łatwy w obróbce. Deska tarasowa WPC charakteryzuje się dużą gęstością (1390 kg/m<sup>3</sup>) wysoką odpornością na wilgoć, atak owadów i grzybów, korozję, gnicie oraz pękanie - dlatego produkt ten może być śmiało stosowany na zewnątrz. Deska tarasowa WPC jest produktem bezpiecznym, przyjaznym środowisku oraz ekologicznym.


### ZALETY DESEK TARASOWYCH

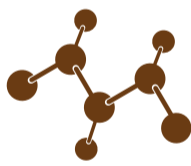

**NATURALNIE WODOODPORNE**



**NATURALNIE ŁATWE W MONTAŻU**

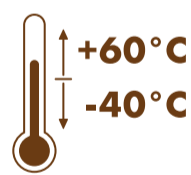

**NATURALNIE TRWAŁE**



**NATURALNIE PRZYJAZNE**



**NATURALNIE BEZPIECZNE**

### ELEMENTY SYSTEMU TARASU



## Istotne uwagi

### ANALIZA JAKOŚCI PRODUKTU

Przed przystąpieniem do montażu desek tarasowych prosimy dokładnie sprawdzić dostarczony materiał pod kątem zgodności koloru, struktury wykończenia i jakości produktu. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu. Ułożenie tarasu z materiału obciążonego wadami spowoduje nieuznanie roszczeń gwarancyjnych. Różnice w barwie czy powierzchni, mogą wynikać z indywidualnych cech surowca lub obróbki powierzchni, jest to naturalne i nadaje deskom autentyczny wygląd.

### WARUNKI W MIEJSCU MONTAŻU

Kompozytowe deski tarasowe WPC należy przechowywać w zadaszonym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zaleca się złożyć sekcje tarasowe na docelowym miejscu montażu 72 godziny przed rozpoczęciem prac celem sezonowania. Nie rozpoczynać montażu desek, jeżeli temperatura spadnie poniżej 0°C. Koniecznie należy zostawić odstęp, co najmniej 25 mm pomiędzy podłożem, a spadem konstrukcji. Brak wystarczającej wentylacji powoduje utratę gwarancji. Należy absolutnie unikać bezpośredniego kontaktu między sekcją tarasową, a trawą czy gruntem. Zmiany temperatury i wchłaniania wilgoci powodują rozszerzanie się desek (od około 0,3% do 0,5%); należy zatem zachować odpowiednią szczelinę dylatacyjną pomiędzy sekcjami tarasu, wokół tarasu oraz przy ścianach, ogrodzeniach i drzewach.

Podłoże pod montaż deski tarasowej **Wild-Wood** (pod legary) powinno być odpowiednio przygotowane, musi być mocne i stabilne, jak np. posadzka betonowa, bloczki betonowe z zapewnionym odpowiednim spadkiem 1-1,5%. Duże znaczenie ma zastosowana metoda montażu; nieprawidłowy montaż może się przyczynić do obniżenia wytrzymałości lub uszkodzenia tarasu. Montaż należy powierzyć profesjonalnemu monterowi.

Nieprzestrzeganie instrukcji powoduje unieważnienie gwarancji.

### SKŁAD SYSTEMU TARASU

Zalecamy stosowanie oryginalnych akcesoriów i części wchodzących w skład systemu tarasowego firmy **Wild-Wood**. W skład systemu wchodzi: deska tarasowa, legar, zestaw blaszek i uchwytów do montażu, kołki i wkręty ze stali nierdzewnej oraz elementy wykończeniowe w postaci łączników silikonowych, maskownice, kątowniki oraz zaślepki.

### NARZĘDZIA DO MONTAŻU PODŁOŻA

Do montażu deski tarasowej należy używać następujących narzędzi: wkrętarka, wiertarka udarowa, śrubokręt, młotek, poziomica, piłki ręcznej o drobnych zębach do cięcia desek, wyrzynarki lub przeryznarki.

## Montaż

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Aby zapewnić prawidłowy odpływ wody należy pamiętać o niewielkim wzdłużnym spadku podłoża 1% do 1,5% w kierunku na zewnątrz od domu.

Dopuszcza się dwa rodzaje podłoża:

- Podłoże betonowe
- Punkty betonowe na ziemi o wymiarach 200x200 mm w odstępach 300-400 mm

### MONTAŻ LEGARÓW

Pierwszym krokiem przy montażu tarasu **Wild-Wood** jest montaż legarów. Odstęp pomiędzy legarami powinien wynosić 300-400 mm. Legary muszą znajdować się co najmniej 10 mm od ścian lub innych przedmiotów, aby zapewnić miejsce na pracę elementów tarasu WPC. Legary mocowane są za pomocą blaszek montażowych ze stali nierdzewnej, które mocuje się do podłoża pozwalając na swobodną pracę tarasu. Odstęp między blaszkami powinien wynosić od 300 do 400 mm. Należy pamiętać, że rzeczą absolutnie wymaganą jest to, aby legary kłaść równoległe do spadku tarasu. Legarów nie należy łączyć do czoła tylko z minimum 100 mm zakładką. Pod każdą deską muszą być zamontowane co najmniej 3 legary, dotyczy to krótszych odcinków desek.

### MONTAŻ DESEK

Kolejnym etapem montażu tarasu jest zamocowanie desek tarasowych. Pierwszym elementem jaki należy zamocować jest klips startowy. Klipsy startowe mocujemy na legarach wzdłuż rozpoczynającej deski za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej, następnie do zamocowanych blaszek dosuwamy deskę. Do deski dokładamy klipsy mocujące do desek, który przykręcamy za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej do legara na całej długości deski. Zadanie powtarzamy aż do ostatniej deski, którą mocujemy za pomocą blaszek startowych. Należy pamiętać aby desek nie łączyć na styk do czoła, należy zastosować łącznik gumowy lub zostawić co najmniej 7 mm dylatację. Przy łączeniu dwóch desek końce ich nie mogą leżeć na jednym legarze, ponieważ deska może się skurczyć i spaść z legarów, albo też wystąpią inne problemy.

Uwaga: Instalując klipsy startowe lub uchwyty montażowe, konieczne jest wstępne nawiercanie elementów kompozytowych tarasu za pomocą wiertła o średnicy 2,5 mm, aby zapobiec pękaniu lub rozszczepianiu się podłoża, ponieważ wyroby WPC charakteryzują się dużą gęstością, co nie pozwala na bezpośrednie wbijanie gwoździ czy śrub. Długość montowanej deski nie może być krótsza niż 400 mm.

### WYKOŃCZENIE

W celu wykończenia zamontowanego tarasu WPC można skorzystać z następujących elementów wykończeniowych: listwy maskujące, kątownika lub zaślepki deski. Dwa pierwsze elementy można zamocować za pomocą kleju poliuretanowego lub za pomocą wkrętów pamiętając przy tym o wcześniejszym nawierceniu otworów.

## Konserwacja i użytkowanie tarasu

Do czyszczenia tarasu używać szczotki lub myjki wysokociśnieniowej. Przy użyciu myjki wysokociśnieniowej należy zachować odległość przynajmniej 30 cm od powierzchni tarasu. W razie konieczności można stosować zwykły detergent, wcześniej sprawdzając w niewidocznym miejscu, czy nie reaguje on z kompozytem.

Przykład usunięcia kilku zabrudzeń:

**Plamy wodne** - na powierzchni nowo zainstalowanego tarasu mogą wystąpić plamy z wody wskutek odparowywania po deszczu. Jest to zjawisko przejściowe, które samoistnie ustąpi po 1-2 miesiącach. Plamy usuwamy przecierając powierzchnię welną stalową.

**Błoto, kurz, itp.** - błoto z tarasu usuwamy przy pomocy gorącej wody mydlanej. W razie potrzeby można użyć ostrej szczotki.

**Tłuste plamy, plamy z alkoholu, papierosów, itp.** - starać się ostrożnie zastosować welną stalową, myjkę ciśnieniową ze sprawdzonym wcześniej detergentem np. płyn do mycia naczyń.

## Reklamacja i gwarancja











Firma **Wild-Wood** dumna jest z produktów, które projektujemy z myślą o dostarczeniu Państwu najlepszych, idealnie dostosowanych do Państwa potrzeb produktów. Do produkcji naszych produktów używamy komponentów o najwyższej jakości, a także stosujemy najlepsze techniki kontroli jakości, aby zapewnić trwałość oraz niezawodność naszych wyrobów.

Nie dopuszcza się reklamacji materiału, na którym widoczne są wady wyrobu, jeżeli materiał ten został już wykorzystany, obrabiony i/lub przetworzony. Sprzedający dokonuje jedynie wymiany produktów wadliwych na nowe. Reklamacje nie dotyczą także nieupoważnionego użytkowania bądź niewłaściwego wykorzystania materiału.

Firma **Wild-Wood** gwarantuje, że deski kompozytowe WPC będą wolne od wszelkich wad fabrycznych, w tym znacznego rozszczepiania, pęknięcia oraz innych uszkodzeń powodowanych przez insekty, degradację biologiczną, zagrzybienie jak też wszelkiego rodzaju fizycznego rozkładu polimeru przez okres 25 lat od pierwotnej daty zakupu.

**Wild-Wood** nie odpowiada za uszkodzenia produktu wynikające z wad konstrukcji, w tym znaczących budowlanych, na których został zamontowany produkt lub które mogłyby mieć wpływ na uszkodzenie produktu. **Wild-Wood** nie odpowiada za uszkodzenia produktu spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi takimi jak gradobicie, huragan, kłęski żywiołowe, a także powstałe na skutek pożaru i uderzeniem ciał obcych. Gwarancja nie obejmuje zmian właściwości fizycznych produktu wynikających z jego normalnego użytkowania i starzenia się (np. blaknięcie koloru, pęknięcia będące wynikiem obciążenia udarowego).

Zasięg terytorialny ochrona gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

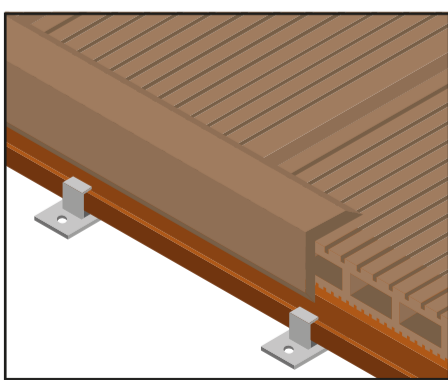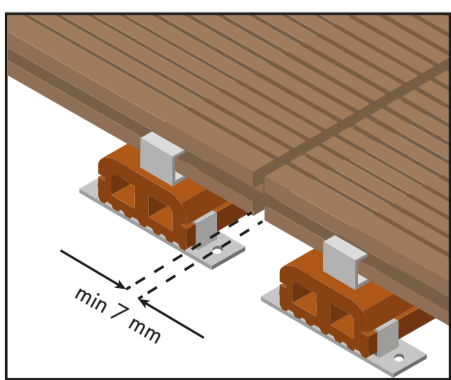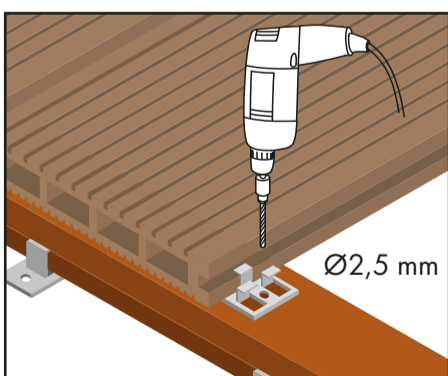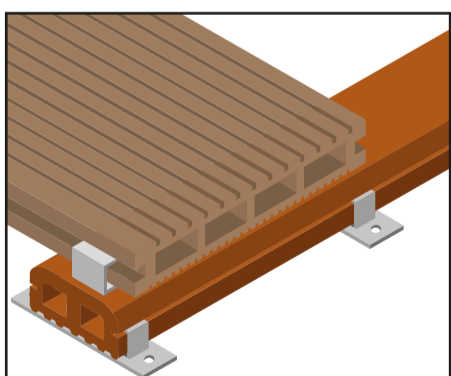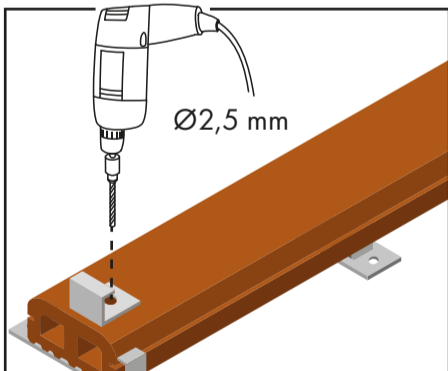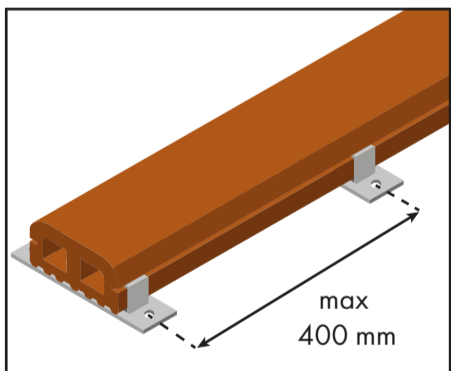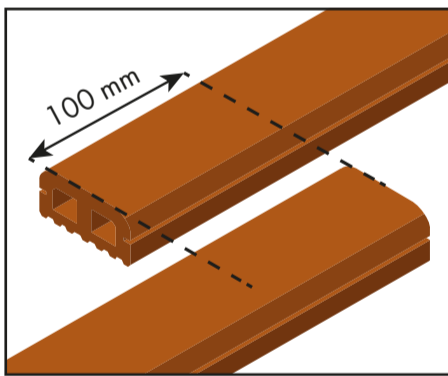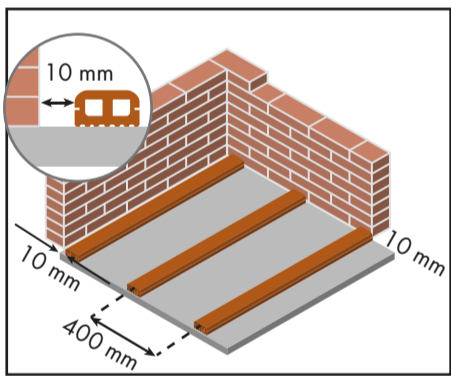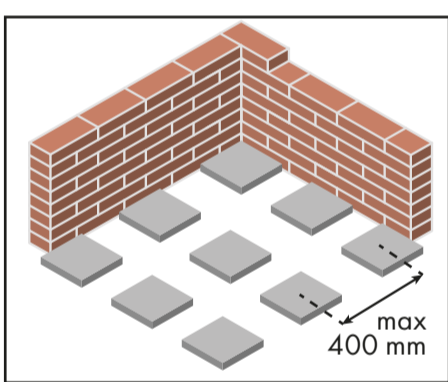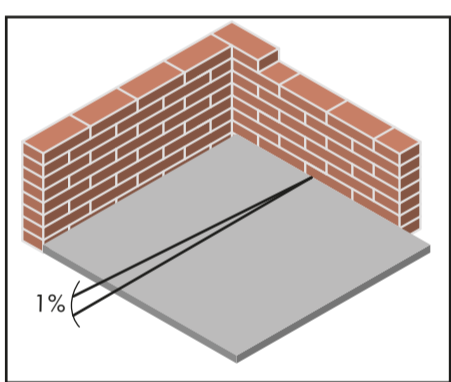

**Kontakt:**  
tel. 74 832 48 00  
fax 74 831 80 75  
biuro@wild-wood.pl

**Wyprodukowano dla:**  
Domino Polska  
ul. Rzeźnicza 4  
58-200 Dzierżonów